


E10W Manual de instalación

Boton de encendido de goma para Garmin Edge 1000

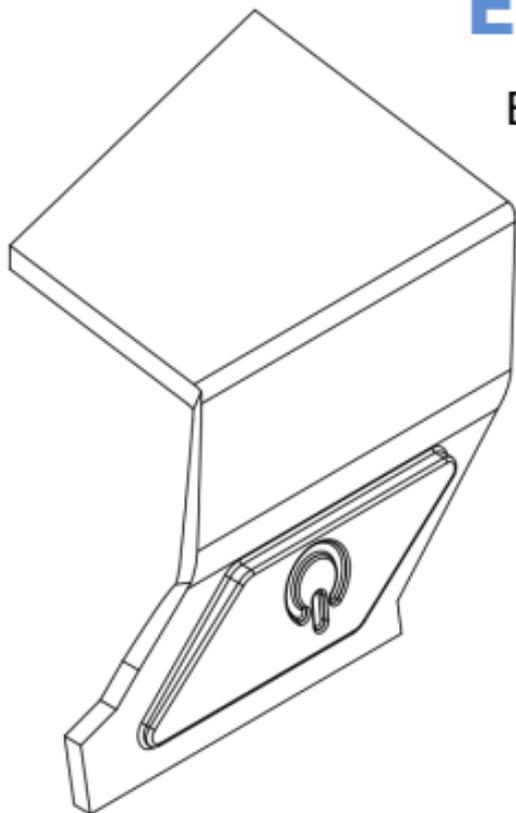



NOTA: Recomendamos el uso del pegamento T8000 mejor que alternativas como epoxi, cianocrilato (superglue), pegamento de maquetas, o otros.



Video disponible en:
<https://youtu.be/hvY326kkTdA>

1. Necesitaras: Alcohol, scalpelo, pegamento, pinzas (opcional), celo (opcional)

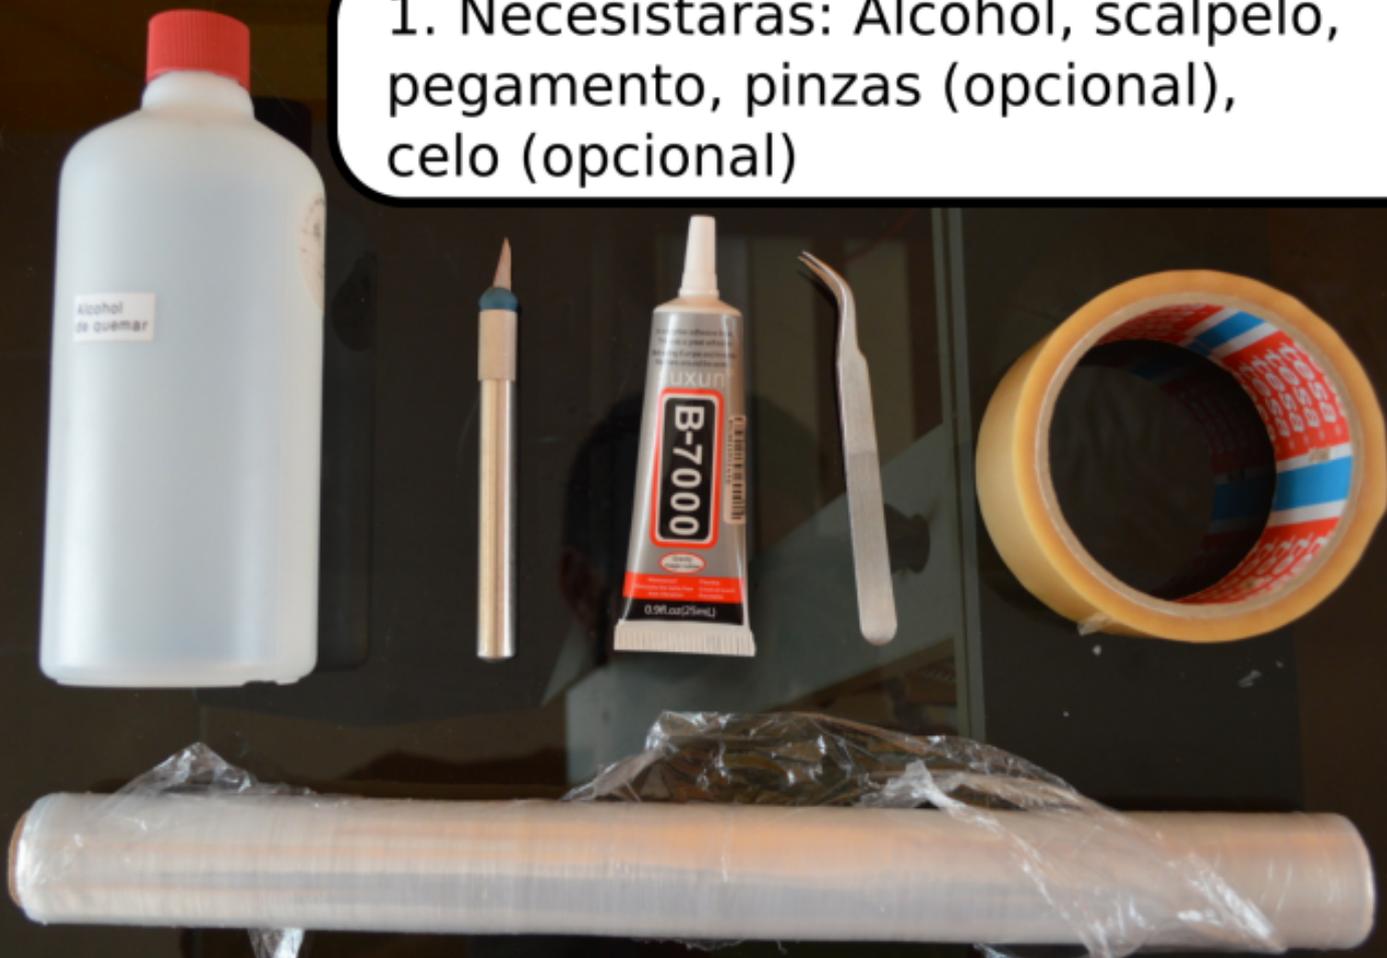

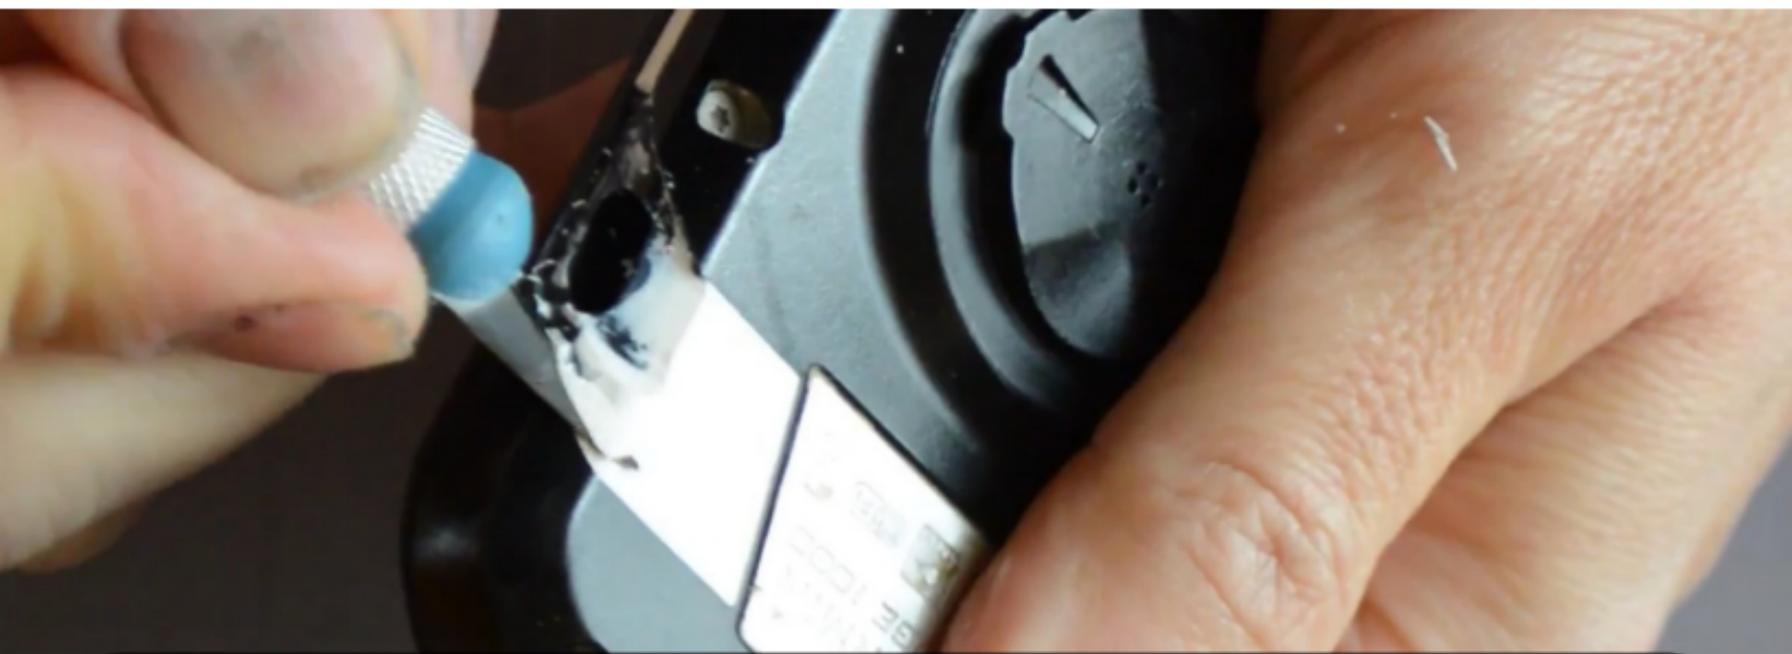


2. Corta la goma vieja donde va a ir colocado el nuevo boton usando el escalpelo. Los ultimos trozos salen bien con alcohol.



3. Aplica pegamento sobre el GPS por los bordes y el canto del agujero.



4. Coloca el nuevo boton, y sujetalo enrollado el film transparente sobre el GPS.

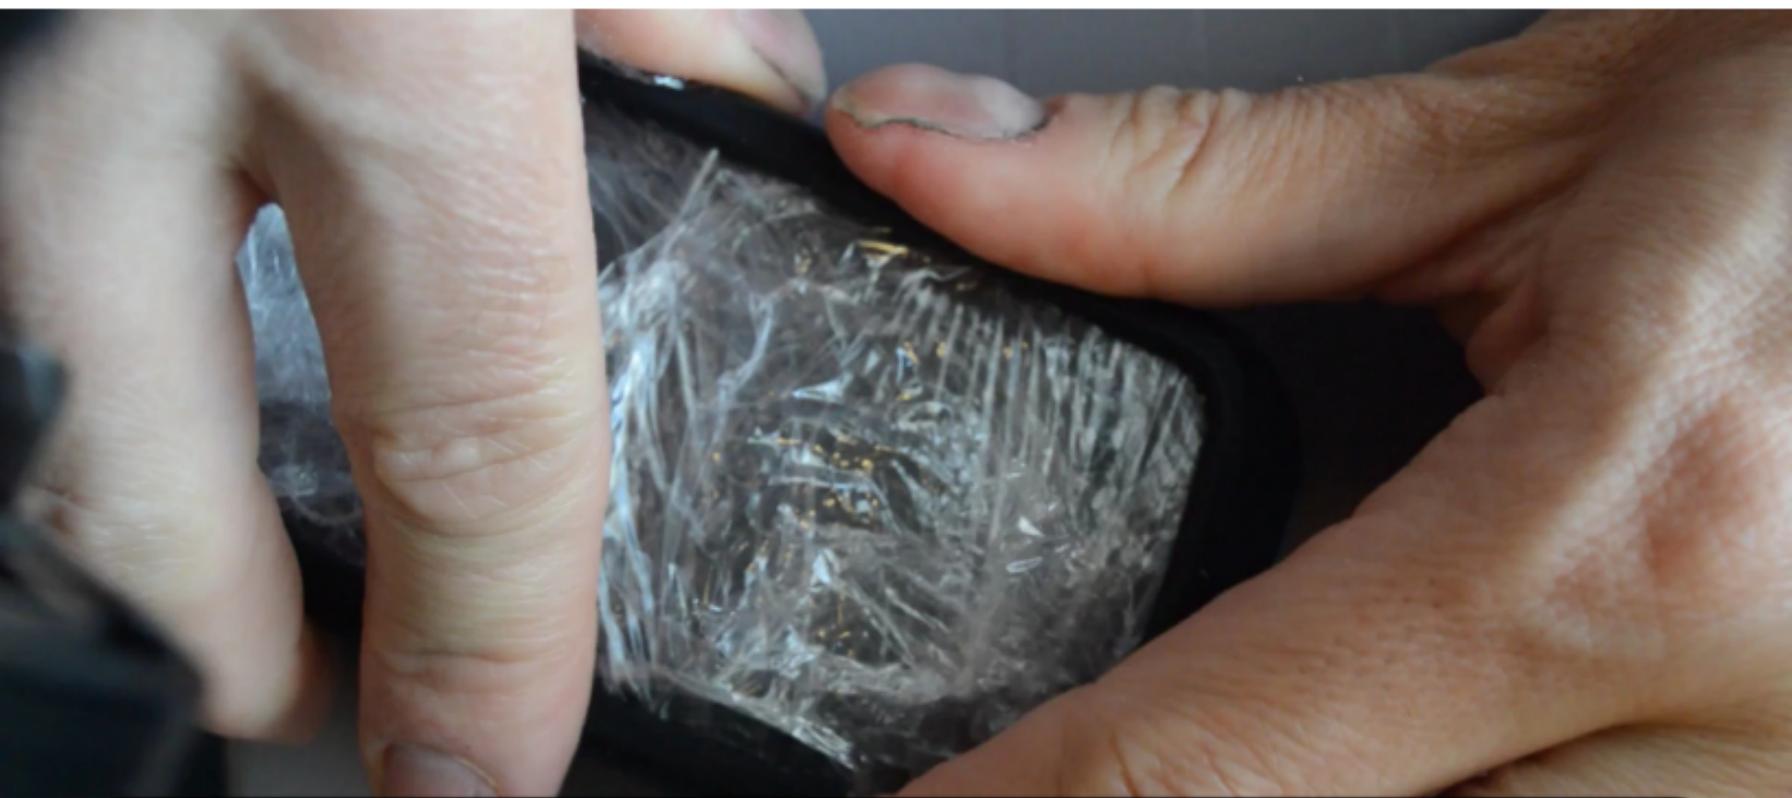

5. Si tienes una funda de silicona, ponsela para hacer mas presión.



6. Después de 24h, elimina el sobrante de pegamento con una servilleta empapada en alcohol.